


MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

INTERFACE DE DIAGNOSTIQUE

THERMO INVERTER **BAGUIO**THERMO INVERTER **ZURAN**THERMO INVERTER **ZURAN ECS**

le spécialiste français de la pompe à chaleur

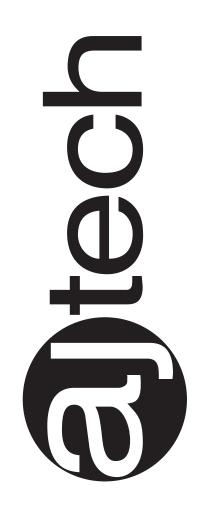

le spécialiste français de la pompe à chaleur

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

THERMO INVERTER BAGUIO SP

POMPE À CHALEUR AIR / EAU | BASSE TEMPÉRATURE

PACK BAGUIO SP 071

PACK BAGUIO SP 100

PACK BAGUIO SP 125

PACK BAGUIO SP 140





MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION


INTERFACE POUR DIAGNOSTIQUE



Lisez avec attention le contenu de ce manuel avant d'utiliser votre Interface pour diagnostique

1 INSTALLATION


1.1. INSTALLATION

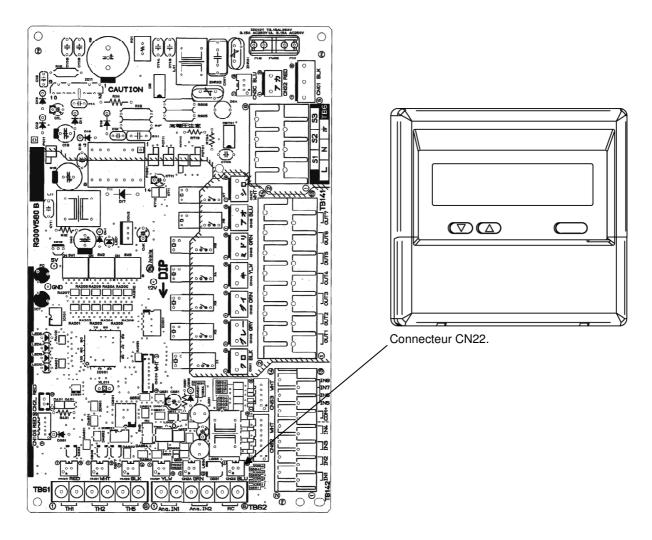

- Mettre hors tension le module hydraulique ainsi que l'unité extérieure.
- Raccorder l'interface sur le connecteur CN22 de la carte principale du boitier électrique du module hydraulique comme illustré ci-dessus.
- Remettre sous tension le module hydraulique et l'unité extérieure.

2 PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

2.1. ACCÈS AUX PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

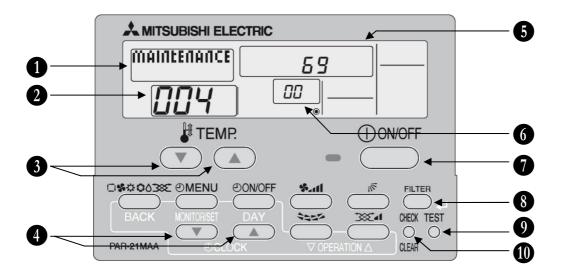

2.1.1. AFFICHAGE DU MODE MONITORING

- 1. Appuyer sur le bouton TEST (9)de l'interface pendant 3 secondes jusqu'à l'apparition du mode MAINTENANCE en (1).
- 2. Appuyer sur le bouton CHECK (10) pendant 3 secondes pour accéder au mode monitoring. "___" apparaît alors en (2).

2.1.2. ACCÈS AUX PARAMÈTRES

- 1. A l'aide des touches TEMP (3) si ce n'est pas déjà le cas, mettre l'adresse frigorifique 00 dans l'écran (6).
- 2. Avec les touches CLOCK (1) vous pouvez sélectionner le numéro de code du tableau ci-dessous que vous souhaitez interroger. Le code demandé s'affiche dans l'écran en (2).
- 3. Appuyer ensuite sur la touche FILTER (3) afin de recevoir la donnée correspondant au code demandé. Celle-ci s'affiche alors dans l'écran (6).

X AVERTISSEMENT:

Le résultat affiché dans l'écran (**6**) est un résultat instantané au moment de l'appui sur la touche FILTER, si vous souhaitez recevoir ce même résultat remis à jour, il sera à nouveau nécessaire de refaire un appui bref sur la toucghe FILTER.

2.1.3. SORTIE DU MODE MONITORING

1. Appuyer sur le bouton CHECK (10) pendant 3 secondes.

2.2. LISTE DES CODES DE DEMANDES

| Codes | Contenu de la demande | Plage affichée | Unité | Remarques | Modèle PAC |
|-------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 0 | Etat de fonctionnement | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 1 | Intensité de service du compresseur | 0 – 50 | Α | | BA/ZU |
| 2 | Temps cumulé de fonctionnement du compresseur | 0 – 9999 | 10 heures | | BA/ZU |
| 3 | Nombre de cycles de mise en marche du compresseur | 0 – 9999 | 100 cycles | | BA/ZU |
| 4 | Température de refoulement (TH4) | 3 – 217 | ∞ | | BA/ZU |
| 5 | Unité extérieure – température de tuyau liquide 1(TH3) | -40 – 90 | ∞ | | BA/ZU |
| 6 | Unité extérieure – température de tuyau liquide 2 | -40 – 90 | ∞ | | BA/ZU |
| 7 | Unité extérieure – température de tuyau 2 phases(TH6) | -39 – 88 | ∞ | | BA/ZU |
| 8 | Unité extérieure – température de tuyau d'aspiration (TH32) | -39 – 88 | ℃ | | ZU |

| 10 Uth | Jnité extérieure – température de l'air extérieur(TH7) Jnité extérieure – température de l'échangeur nermique(TH8) | -39 – 88 -40 – 200 | ∞ | | BA/ZU BA/ZU |
|--------|--|-----------------------|-----------|--|----------------|
| 11 | nermique(TH8) | -40 - 200 | | | |
| | | | | | DA/20 |
| 12 5 | Surph outfords was a valority magnet (CHId) | 0 055 | ~ | | BA/ZU |
| 13 S | Surchauffe de refoulement (SHd) | 0 – 255 0 – 130 | ∞ ~ | | BA/ZU BA/ZU |
| 14 | Sous refroidissement (SC) | 0 – 130 | -0 | | DA/ZU |
| 15 | | | | | |
| - | Compresseur – fréquence de service | 0 – 255 | Hz | | BA/ZU |
| | Compresseur – fréquence de service cible | 0 – 255 | Hz | | BA/ZU |
| | Jnité extérieure – pas de vitesse ventilateur | | 1 | | BA/ZU |
| 19 (p | Jnité extérieure – vitesse ventilateur 1 pour unité extérieure avec moteur de ventilateur DC iniquement) | 0 – 9999 | Rpm | | BA/ZU |
| 20 (p | Inité extérieure – vitesse ventilateur 2 pour unité extérieure avec moteur de ventilateur DC iniquement) | 0 – 9999 | Rpm | « 0 » s'affiche si l'unité extérieure est de type à un seul ventilateur | BA/ZU |
| 21 | | | | | |
| | Duverture LEV-A | 0 – 500 | Impulsion | | BA/ZU |
| 23 O | Duverture LEV-B | 0 – 500 | Impulsion | | BA/ZU |
| 24 | | | | | |
| | Courant primaire | 0 – 50 | A | | BA/ZU |
| | ension de bus DC | 180 – 370 | V | | BA/ZU |
| 27 | | | | | |
| | Nombre d'unités intérieures connectées | 0 – 4 | Unités | | BA/ZU |
| | Jnité intérieure – température de consigne | 17 – 30 | °C | | BA/ZU |
| 21 U | Jnité intérieure – température d'air d'admission (mesuré par thermostat) | 8 – 39 | ∞ | | BA/ZU |
| 22 U | Jnité intérieure – température d'air d'admission (unité °1) Mode chauffage – correction 4 degrés | 8 – 39 | ∞ | | BA/ZU |
| | Jnité intérieure – température d'air d'admission (unité °2) Mode chauffage – correction 4 degrés | 8 – 39 | ∞ | | BA/ZU |
| o4 n | Jnité intérieur – température d'air d'admission (unité 3) Mode chauffage – correction 4 degrés | 8 – 39 | ∞ | | BA/ZU |
| | Jnité intérieure – température d'air d'admission (unité °4) Mode chauffage – correction 4 degrés | 8 – 39 | ∞ | | BA/ZU |
| 36 | | | | | |
| | Jnité intérieure – température de tuyau liquide (unité °1) | -39 – 88 | ℃ | « 0 » s'affiche si l'unité concernée n'est pas présente | BA/ZU |
| 38 n | Jnité intérieure – température de tuyau liquide (unité °2) | -39 – 88 | ∞ | // | BA/ZU |
| 39 n | Jnité intérieure – température de tuyau liquide (unité 3) | -39 – 88 | ℃ | // | BA/ZU |
| | Jnité intérieure – température de tuyau liquide (unité °4) | -39 – 88 | ∞ | // | BA/ZU |
| 41 | | | | | |
| 42 C | Jnité intérieure – température de condenseur/évaporateur (unité n°1) | -39 – 88 | ℃ | « 0 » s'affiche si l'unité concernée n'est pas présente | BA/ZU |
| | Jnité intérieure – température de ondenseur/évaporateur (unité n°2) | -39 – 88 | ∞ | // | BA/ZU |
| | Jnité intérieure – température de ondenseur/évaporateur (unité n°3) | -39 – 88 | ∞ | // | BA/ZU |
| | | | 1 | | + |
| 44 co | Jnité intérieure – température de | -39 – 88 | ∞ | // | BA/ZU |
| 44 co | | -39 – 88 | ~ | // | BA/ZU |


| | | T | ı | 1 | |
|----|--|---|---------|--|-------|
| 48 | Durée de service du thermostat en marche | 0 – 999 | Minutes | | BA/ZU |
| 49 | Temps d'exécution de test écoulé | 0 – 120 | Minutes | Il n'est pas possible d'activer le mode maintenance pendant l'exécution de test. | BA/ZU |
| 50 | Unité intérieure – état de commande | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 51 | Unité extérieure – état de commande | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 52 | Compresseur – état de commande de fréquence | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 53 | Unité extérieure – état de commande de ventilateur | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 54 | Etat de service d'actionneur | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 55 | Contenu d'erreur (U9) | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | Capacité de demande de transmission de signaux | 0 – 255 | % | | BA/ZU |
| 61 | Capacité de demande de contact | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 62 | Etat d'entrée externe (mode silencieux, etc.) | Voir §3 | - | | BA/ZU |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | Unité extérieure – affichage de réglage de capacité | Voir §3 | | | BA/ZU |
| 71 | Unité extérieure – information de réglage | Voir §3 | | | BA/ZU |
| 72 | | | | | |
| 73 | Unité extérieure – information de réglage de SW1 | | - | | BA/ZU |
| 74 | Unité extérieure – information de réglage de SW2 | | - | | BA/ZU |
| 75 | | | | | |
| 76 | Unité extérieure – information de réglage de SW4 | | - | | BA/ZU |
| 77 | Unité extérieure – information de réglage de SW5 | | - | | BA/ZU |
| 78 | Unité extérieure – information de réglage de SW6 | | - | | BA/ZU |
| 79 | Unité extérieure – information de réglage de SW7 | | - | | BA/ZU |
| 80 | Unité extérieure – information de réglage de SW8 | | - | | BA/ZU |
| 81 | Unité extérieure – information de réglage de SW9 | | - | | BA/ZU |
| 82 | Unité extérieure – information de réglage de SW10 | | - | | BA/ZU |
| 83 | | | | | |
| 84 | Connexion de l'adaptateur M-NET (présent / absent) | 0000 : non connecté 0001 : connecté | - | | BA/ZU |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | nettoyage | 0000 : non nettoyé 0001 : nettoyé | | | BA/ZU |
| 90 | Unité extérieure – information de version de microprocesseur | | | | BA/ZU |
| 91 | Unité extérieure – information de version de microprocesseur | | | | BA/ZU |

| 92 | | | | |
|-----|---|--|----------------------|-------|
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | Affichage du | | |
| 100 | Unité extérieure – historique de report d'erreur 1 (la dernière) | code de report d'erreur ('' s'affiche en l'absence de code de report) | Code | BA/ZU |
| 101 | Unité exérieure – historique de report d'erreur 2 (la précédente) | Affichage du code de report d'erreur ('' s'affiche en l'absence de code de report) | Code | BA/ZU |
| 102 | Unité extérieure – historique de report d'erreur 3 (avant- dernière) | Affichage du code de report d'erreur ('' s'affiche en l'absence de code de report) | Code | BA/ZU |
| 103 | Historique d'erreur 1 (la dernière) | Affichage de l'historique d'erreur ('' s'affiche en l'absence d'historique d'erreur) | Code | BA/ZU |
| 104 | Historique d'erreur 2 (avant-dernière) | Affichage de l'historique d'erreur ('' s'affiche en l'absence d'historique d'erreur) | Code | BA/ZU |
| 105 | Historique d'erreur 3 (avant avant-dernière) | Affichage de l'historique d'erreur ('' s'affiche en l'absence d'historique d'erreur) | Code | BA/ZU |
| 106 | Affichage d'anomalie thermistance (TH3/TH6/TH7/TH8) | 3: TH3 6: TH6 7: TH7 8: TH8 0: aucune erreur de thermistance | Numéro de capteur | BA/ZU |
| 107 | Mode de fonctionnement au moment de l'erreur | Affiché de la même manière que le code 0 | - | BA/ZU |
| 108 | Compresseur – intensité de service au moment de l'erreur | 0 – 50 | Α | BA/ZU |
| 109 | Compresseur – durée cumulée de fonctionnement au | 0 – 9999 | 10 heures | BA/ZU |
| 110 | moment de l'erreur Compresseur – nombre de cycles de marche au | 0 – 9999 | 100 cycles | BA/ZU |
| 111 | moment de l'erreur Température de refoulement au moment de l'erreur | 3 – 217 | °C | BA/ZU |
| 112 | Unité extérieure – température tuyau liquide 1 (TH3) au | -40 – 90 | € | BA/ZU |
| 114 | moment de l'erreur | 1 0 – 30 | | טועבט |

| 113 | Unité extérieure – température tuyau liquide 2 au moment de l'erreur | -40 – 90 | ℃ | | BA/ZU |
|------------|--|----------------------------|-----------|--|-------|
| 114 | Unité extérieure – température tuyau 2 phases (TH6) au moment de l'erreur | -39 – 88 | °C | | BA/ZU |
| 115 | | | | | |
| 116 | Unité extérieure – température d'air extérieur (TH7) au moment de l'erreur | -39 – 88 | °C | | BA/ZU |
| 117 | Unité extérieure – température échangeur thermique (TH8) au moment de l'erreur | -40 – 200 | °C | | BA/ZU |
| 118 | Surchauffe de refoulement (SHd) au moment de l'erreur | 0 – 255 | °C | | BA/ZU |
| 119 | Sous-refroidissement (SC) au moment de l'erreur | 0 – 130 | ∞ | | BA/ZU |
| 120 | Compresseur – fréquence de service au moment de l'erreur | 0 – 255 | Hz | | BA/ZU |
| 121 | Unité extérieure au moment de l'erreur Pas de vitesse ventilateur | 0 – 10 | Pas | | BA/ZU |
| 122 | Unité extérieure Vitesse ventilateur 1 (uniquement pour UE avec moteur ventilateur DC) | 0 – 9999 | Rpm | | BA/ZU |
| 123 | Unité extérieure Vitesse ventilateur 2 (uniquement pour UE avec moteur ventilateur DC) | 0 – 9999 | Rpm | « 0 » s'affiche si l'unité extérieure est de type à un seul ventilateur | BA/ZU |
| 124 | | | | | |
| 125 | Ouverture LEV-A au moment de l'erreur | 0 – 500 | Impulsion | | BA/ZU |
| 126 | Ouverture LEV-B au moment de l'erreur | 0 – 500 | Impulsion | | BA/ZU |
| 127 | | | | | |
| 128 | | | | | |
| 129 | | | | | |
| | Temps de fonctionnement thermostat jusqu'à l'arrêt de | | | | |
| 130 | l'unité en raison d'une erreur | 0 – 999 | Minutes | | BA/ZU |
| 132 | Unité intérieure – température de tuyau liquide au moment de l'erreur | -39 – 88 | | | BA/ZU |
| 133 | Unité intérieure – température de tuyau 2 phases au moment de l'erreur | -39 – 88 | °C | | BA/ZU |
| 134 | Unité intérieur au moment de l'erreur Température d'air d'admission (température évaluée par thermostat) | -39 – 88 | °C | | BA/ZU |
| 135 | | | | | |
| 136 | | | | | |
| 137 | | | | | |
| 138 | | | | | |
| 139 | | | | | |
| 140 | | | | | |
| ~ | | | | | |
| | | | | | - |
| 146 | | | | | |
| 147 | | | | | |
| 148 | | | | | |
| 149 | | | | | |
| 150 | Unité intérieure – température d'air d'admission réelle | -39 – 88 | ℃ | | BA/ZU |
| 151 | Unité intérieure – température de tuyau liquide | -39 – 88 | ℃ | | BA/ZU |
| 152 153 | Unité intérieure – température de tuyau 2 phases | -39 – 88 | ∞ | | BA/ZU |
| 154 | Unité intérieure – durée de fonctionnement ventilateur | 0 – 9999 | 1 heure | | BA/ZU |
| 155 | (après RAZ du filtre) Unité intérieure – durée de fonctionnement totale (durée | | 10 heures | | BA/ZU |
| 156 | de marche du moteur ventilateur) | | | | |
| 130 | | 0 – 255 Données | | Pour commande | |
| 157 | Unité intérieure – valeur de production ventilateur (valeur Sj) | de commande ventilateur | - | de phase ventilateur intér. | BA/ZU |

| | | « 00** » « ** »Indique les | | Pour commande | |
|-----|---|--|-----------------------------|---|-------|
| 158 | Unité intérieure – valeur de production ventilateur (impulsions marche/arrêt) | données de commande du ventilateur | - | d'impulsions de ventilateur intérieur | BA/ZU |
| 159 | Unité intérieure – valeur de production ventilateur (valeur de cycle) | « 00** » « ** »Indique les données de commande du ventilateur | - | Pour commande du moteur DC sans balais intérieur | BA/ZU |
| 160 | | | | | |
| 161 | | | | | |
| 162 | Unité intérieure – information de modèle | | - | | BA/ZU |
| 163 | Unité intérieure – information de réglage de capacité | | - | | BA/ZU |
| 164 | Unité intérieure – information de SW3 | Non défini | - | | BA/ZU |
| 165 | Réglage de numéro de paire sans fil (côté carte contrôleur intérieure) | | - | | BA/ZU |
| 166 | Unité intérieure – information de SW5 | Non défini | - | | BA/ZU |
| 167 | | | | | |
| ~ | | | | | |
| 189 | | | | | |
| 190 | Unité intérieure – information de version de microprocesseur | Exemple : Ver 5.01 : « 0501 » | Ver | | BA/ZU |
| 191 | Unité intérieure – information de version de microprocesseur (sous numéro) | Information auxiliaire | - | | BA/ZU |
| 192 | | | | | |
| | | | | | |
| 764 | | | | | |
| 765 | Fonctionnement stable (mode chauffage) | | les données. | oas fourni dans le . Il est utilisé pour nement. | BA/ZU |
| 766 | Fonctionnement stable (mode rafraichissement) | Ce code de demande n'est pas fourni dans le but de collecter les données. Il est utilisé pour déterminer l'état de fonctionnement. | | | BA/ZU |
| 767 | Annulation de fonctionnement stable | | les données. fonctionnem | oas fourni dans le . Il est utilisé pour nent.qui a été et 766 | BA/ZU |


CONTENU DÉTAILLÉ DES CODES DE DEMANDE 3

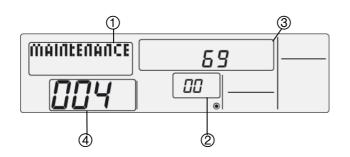

Exemple: Code de demande '004' Température de refoulement : 69 °C Adresse de système frigorifique : '00'

- ②: Adresse de système frigorifique
- ③: Zone d'affichage des données
- 4: Zone d'affichage du code de demande

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 0)

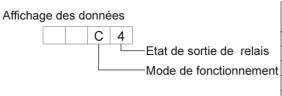


| Affichage | Mode de fonctionnement |
|-----------|------------------------|
| 0 | Arrêt - ventilateur |
| С | Refroidissement |
| Н | Chauffage |
| d | Dégivrage |

Etat de sortie du relais

| | Affichage | Alimentation actuellement fournie au compresseur | Compresseur | Vanne 4 voies | Electrovanne |
|----|-----------|--|-------------|---------------|--------------|
| | 0 | _ | | _ | - |
| | 1 | | | | ON |
| nt | 2 | | | ON | |
| | 3 | | | ON | ON |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | ON |
| | 6 | | | ON | |
| | 7 | | | ON | ON |
| | 8 | ON | | | |
| | Α | ON | | ON | |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 50)

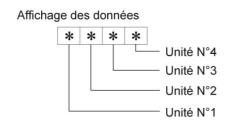


| Affichage | Etat |
|-----------|--|
| 0 | Normal |
| 1 | Préparation pour fonctionnement en chauffage |
| 2 | _ |
| 3 | _ |
| 4 | Le chauffage est en marche |
| 5 | La protection anti-gel est en marche |
| 6 | La protection anti-surchauffe est en marche |
| 7 | Demande d'arrêt du compresseur |
| F | II n'y a pas d'unités correspondantes |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 51)

| Affichage des données | | nnées | Etat | |
|-----------------------|---|-------|------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Normal |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Préparation pour fonctionnement en chauffage |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Dégivrage |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 52)

Affichage des données

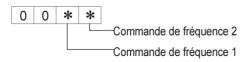

Commande de fréquence 1


| Affichage | Contrôle de limite d'intensité |
|-----------|---|
| 0 | Pas de limite d'intensité |
| 1 | Le contrôle de limite d'intensité de courant primaire est activé |
| 2 | Le contrôle de limite d'intensité de courant secondaire est activé. |

Commande de fréquence 2

| Prévention de surchauffe de | Prévention de surchauffe de | Protection | Prévention de surchauffe de |
|-----------------------------|--|--|---|
| température de refoulement | température de condensation | anti-gel | dissipateur thermique |
| | | | |
| Controlé | | | |
| | Controlé | | |
| Controlé | Controlé | | |
| | | Controlé | |
| Controlé | | Controlé | |
| | Controlé | Controlé | |
| Controlé | Controlé | Controlé | |
| | | | Controlé |
| Controlé | | | Controlé |
| | Controlé | | Controlé |
| Controlé | Controlé | | Controlé |
| | | Controlé | Controlé |
| Controlé | | Controlé | Controlé |
| | Controlé | Controlé | Controlé |
| Controlé | Controlé | Controlé | Controlé |
| | température de refoulement Controlé Controlé Controlé Controlé Controlé Controlé Controlé Controlé Controlé Controlé | température de refoulement température de condensation Controlé Controlé | température de refoulement température de condensation anti-gel Controlé Controlé |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 53)



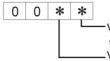


Valeur de correction de vitesse ventilateur par commande de prévention de surchauffe de température de dissipateur thermique

Valeur de correction de vitesse ventilateur par commande de prévention de surchauffe de condensation à froid.

| Affichage | Valeur de correction |
|-----------|----------------------|
| - (moins) | – 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | +1 |
| 2 | +2 |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 54)

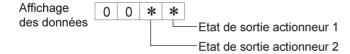


Etat de sortie actionneur 1

| | | | | Compresseur |
|-----------|-----|---------------|-------------|-----------------|
| Affichage | SV1 | Vanne 4 voies | Compresseur | Compresseur |
| | | | · | en préchauffage |
| 0 | | | | |
| 1 | ON | | | |
| 2 | | ON | | |
| 3 | ON | ON | | |
| 4 | | | ON | |
| 5 | ON | | ON | |
| 6 | | ON | ON | |
| 7 | ON | ON | ON | |
| 8 | | | | ON |
| 9 | ON | | | ON |
| Α | | ON | | ON |
| b | ON | ON | | ON |
| С | | | ON | ON |
| d | ON | | ON | ON |
| Е | | ON | ON | ON |
| F | ON | ON | ON | ON |

Etat de sortie actionneur 2

| Affichage | 52C | SV2 | ss |
|-----------|-----|-----|----|
| 0 | | | |
| 1 | ON | | |
| 2 | | ON | |
| 3 | ON | ON | |
| 4 | | | ON |
| 5 | ON | | ON |
| 6 | | ON | ON |
| 7 | ON | ON | ON |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 55)

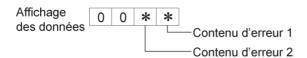

| | Contenu d'e | erreur 1 | | | Détectée |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| A ffi ala a sua | Erreur de | Erreur de | Erreur de circuit | Erreur de signal de synch | |
| | Affichage | surtension | sous-tension | ouvert de phase L1 | ronisation d'alimentation |
| | 0 | | | | |
| | 1 | • | | | |
| | 2 | | • | | |
| | 3 | • | • | | |
| | 4 | | | • | |
| | 5 | • | | • | |
| | 6 | | • | • | |
| | 7 | • | • | • | |
| | 8 | | | | • |
| | 9 | • | | | • |
| | Α | | • | | • |
| | b | • | • | | • |
| | С | | | • | • |
| | d | • | | • | • |
| | Е | | • | • | • |
| | F | • | • | • | • |

| Détectée | Contenu d | Contenu d'erreur 2 | |
|--|-----------|---------------------------------|------------|
| ur de signal de synch sation d'alimentation | Affichage | Erreur de con- vertisseur Fo | Erreur PAM |
| | 0 | | |
| | 1 | • | |
| | 2 | | • |
| | 3 | • | • |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 61)

Affichage des données Contenu de réglage

| Contenu de réglage | | | |
|-------------------------|---------------|-------|-------|
| Affichage Valeur réglée | | Régl | ages |
| Allichage | valeur regiee | SW7-1 | SW7-2 |
| 0 | 0% | | |
| 1 | 50% | ON | |
| 2 | 75% | | ON |
| 3 | 100% | ON | ON |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 62)


Affichage 0 0 0 * des données Contenu de réglage

| | | | | : Entree presente |
|-----------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Affichage | Entrée de demande | Entrée de mode | Entrée de | Entrée de |
| Amenage | de contact | silencieux | réserve 1 | réserve 2 |
| 0 | | | | |
| 1 | • | | | |
| 2 | | • | | |
| 3 | • | • | | |
| 4 | | | • | |
| 5 | • | | • | |
| 6 | | • | • | |
| 7 | • | • | • | |
| 8 | | | | • |
| 9 | • | | | • |
| Α | | • | | • |
| b | • | • | | • |
| С | | | • | • |
| d | • | | • | • |
| Е | | • | • | • |
| F | • | • | • | • |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 70)

| Affichage | Capacité | |
|-----------|----------|--|
| 9 | 35 | |
| 10 | 50 | |
| 11 | 60 | |
| 14 | 71 | |
| 20 | 100 | |
| 25 | 125 | |
| 28 | 140 | |
| 40 | 200 | |
| 50 | 250 | |

ETAT DE FONCTIONNEMENT (CODE DE DEMANDE 71)

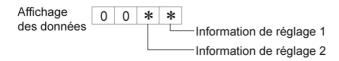

| Information | de | réglage | 1 |
|-----------------|----|---------|---|
| IIIIOIIIIatioii | uc | regrage | |

| Affichage | Mode dégivrage |
|-----------|----------------------|
| 0 | Standard |
| 1 | Pour humidité élevée |

Information de réglage 2

| illomation de regiage 2 | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Affichago | Mono / Triphasé | Pompe à chaleur / | |
| Amenage | Mono / Triphase | Refroidissement seul | |
| 0 | Monophasé | Pompe à chaleur | |
| 1 | Monophase | Refroidissement seul | |
| 2 | Triphasé | Pompe à chaleur | |
| 3 | Tripilase | Refroidissement seul | |

4 CODES DÉFAUT

Conditions normales

| Fact de III. 1944 | Carte contrôleur extérieure | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|
| Etat de l'unité | LED1 (Verte) | LED2 (Rouge) | | |
| A la mise sous tension | Allumée | Allumée | | |
| Lors de l'arrêt de l'unité | Allumée | Eteinte | | |
| Lors du préchauffage du compresseur | Allumée | Eteinte | | |
| Unité en fonctionnement | Allumée | Allumée | | |

Conditions anormales

| Indication | | Erreurs | | | | |
|------------------------|--------------|---|----------------------|---|--|--|
| Panneau de contrôle UE | | 0-1-1- | Code | | | |
| LED1 (Verte) | LED2 (Rouge) | Contentu | erreur *1 | Controles a effectuer | | |
| 1 Clignote | 2 Clignote | Connecteur(63L) ouvert. | F3 | ①Vérifier que le connecteur (63L ou 63H) de la carte contrôleur extérieure | | |
| | | Connector(63H) ouvert. | F5 | n'est pas ouvert. | | |
| | | 2 connecteurs sont ouverts. | F9 | ②Vérifier la continuité du pressostat (63L ou 63H) à l'aide d'un testeur. | | |
| | 4 Clignote | Défaillance de la carte | Fb | Remplacer la carte électronique du module hydraulique | | |
| | | électronique du module hydraulique | | | | |
| 2 Clignote | 1 Clignote | Mauvais câblage du fil de connection entre l'unité extérieure et le module hydraulique. | _ | Vérifier que le fil de connexion entre le module hydraulique et l'unité extérieure est bien connecté. Vérifier l'absence de bruit sur le fil de connexion entre l'unité extérieure | | |
| | | Mauvais câblage du fil de connection entre l'unité extérieure et le module (câblage inversé ou déconnexion) | _ | et le module hydraulique, ou dans le câble d'alimentation. ③Vérifier à nouveau en mettant hors tension, puis à nouveau sous tension. | | |
| | | Temps de démarrage écoulé. | - | | | |
| | 2 Clignote | Erreur de communication entre l'unité extérieure et le module hydraulique. (erreur d'émission ou de réception de signal) | E6 E7 | Vérifier que le fil de connexion entre le module hydraulique et l'unité extérieure est bien connecté. Vérifier l'absence de bruit sur le fil de connexion entre l'unité extérieure et le module hydraulique, ou dans le câble d'alimentation. Vérifier à nouveau en mettant hors tension, puis à nouveau sous tension. | | |
| | 3 Clignote | Erreur de communication entre le module hydraulique et la télécommande. (erreur d'émission ou de réception de signal) | E0 E3 E4 E5 | Vérifier que le fil de connexion entre le module hydraulique et la télécommande est bien connecté. Vérifier l'absence de bruit sur le fil de connexion entre la télécommande et le module hydraulique, ou dans le câble d'alimentation. Vérifier à nouveau en mettant hors tension, puis à nouveau sous tension. | | |
| | 4 Clignote | Code d'erreur non défini. | EF | ÜVérifier si la télécommande à distance est une MA (PAR-21MAA). ÜVérifier l'absence de bruit sur le fil de connexion entre la télécommande et le module hydraulique, ou dans le câble d'alimentation. ÜVérifier l'absence de bruit sur le fil de connexion entre l'unité extérieure et le module hydraulique. ÜVérifier à nouveau en mettant hors tension, puis à nouveau sous tension. | | |
| | 5 Clignote | Erreur de communication série Communication entre la carte contrôleur de l'unité extérieure et la carte d'alimen- tation de l'unité extérieure. Communication entre la carte contrôleur extérieure et la carte M-NET | Ed | ①Vérifier que le connecteur (CN4) de la carte contrôleur extérieure et la carte d'alimentation extérieure ne sont pas débranchées. ②Vérifier la borne de connexion du connecteur de la carte contrôleur extérieure (CNMNT et CNVMNT) ③Vérifier le signal de communication M-NET | | |
| | | Erreur de communication du signal de priorité (M-NET) | A0~A8 | | | |

| Indication | | Erreur | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|----------------------|---|--|--|
| Panneau de LED1 (Green) | contrôle UE LED2 (Red) | Contenu | Code erreui *1 | | | |
| 3 Clignote | 1 Clignote | Défaut du thermostat de corps et de température de refoulement (TH4). | | ①Vérifier que les vannes d'arrêt soient ouvertes. ②Vérifier que les connecteurs (TH4, LEV-A and LEV-B) ne sont pas débranchés. ③Vérifier que l'unité se remplit de la quantité de réfrigérant spécifiée. ④Mesurer les valeurs de résistance entre les bornes de la soupape intérieure et le détendeur linéaire, à l'aide d'un testeur. | | |
| | 2 Clignote | Pression excessive (interrupteur de haute pression 63H activé) | U1 | Wérifier l'absence de cycle raccourci de gaine d'air sur les unités int./ext. Werifier que le connecteur (63H or 63L) de la carte contrôleur extérieure n'est pas débranchée. Wérifier que l'échangeur n'est pas encrassé. | | |
| | | Basse pression annormale | UL | Mesurer les valeurs de résistance entre les bornes du détendeur linéaire à l'ai d'un testeur. | | |
| | 3 Clignote | Anomalie de vitesse de rotation du moteur de ventillateur extérieur. | U8 | ①Vérifier le moteur du ventilateur extérieur. ②Vérifier que le connecteur (TH3) de la carte du contrôleur extérieure ne soit pas déconnecté. | | |
| | | Protection de surchauffe(TH3) | Ud | pad 4555///10515/ | | |
| | 4 Clignote | Coupure compresseur après surintensité (démarrage bloqué) | UF | ①Vérifier que les vannes d'arrêt soient ouvertes. ②Vérifier l'absence de câblage desserré, déconnecté ou inversé du compresse ③Mesurer les valeurs de résistance entre les bornes du compresseur à l'aid | | |
| | | Coupure du compresseur après surintensité | UP | d'un testeur. | | |
| | | Défaut du détecteur de courant (P.B.) | UH | Wérifier l'absence de cycle raccourci de gaine d'air sur l'unité extérieure. | | |
| | | Défaut du module d'alimentation | U6 | | | |
| | 5 Clignote | Court-circuit ou circuit ouvert de la sonde (TH4) | U3 | ①Vérifier que les connecteurs (TH3,TH4,TH6 et TH7) de la carte contrôleur extérieure et le connecteur (CN3) de la carte d'alimentation extérieure ne | | |
| | | Court-circuit ou circuit ouvert des sondes (TH3, TH6, TH7 and TH8) | U4 | sont pas débranchés. @Mesurer les valeurs de résistance des thermistance extérieures. | | |
| | 6 Clignote | Défaut de température de panneau de radiateur. | U5 | ①Vérifier l'absence de cycle raccourci de gaine d'air sur les unités int/ext. ②Mesurer la valeur de résistance de la thermistance extérieure(TH8). | | |
| | 7 Clignote | Anomalie de tension. | U9 | ①Vérifier l'absence de câblage desserré, déconnecté ou inversé du compresseur. ②Mesurer les valeurs de résistance entre les bornes du compresseur. ③Vérifier la continuité du contacteur(52C). ④Vérifier l'absence de chute de tension d'alimentation. ⑤Vérifier le câblage du CN52C. ⑥Vérifier le câblage du CNAF. | | |
| 4 Clignote | 1 Clignote | Anomalie de la sonde d'ambiance (TH1) | P1 | ①Vérifier que les connecteurs (CN20, CN21, CN29 and CN44) de la carte contrôleur intérieur ne sont pas débranchés. ②Mesurer la valeur de résistance des thermistance intérieures. | | |
| 1000 | | Anomalie de la sonde liquide (TH2) | P2 | | | |
| | | Anomalie de la sonde de température de tuyau / du condenseur évaporateur | P9 | | | |
| | 2 Clignote | Anomalie du capteur d'évacuation (DS) | P4 | ÚVérifier que les connecteurs (CN31),(CN4F) de la carte du controleur intérieur ne sont pas débranchés. Mesurer la valeur de résistance des thermistance intérieures. Mesurer la valeur de résistance entre les bornes de la machine d'évacuation Vérifier le bon fonctionnement de la machine d'évacuation. Vérifier la fonction évacuation. | | |
| | | Protection de débordement de l'évacuation intérieure. | P5 | | | |
| | 3 Clignote | Protection contre le gel(mode froid)/ la surchauffe (mode chaud) | P6 | Wérifier l'absence de cycle raccourci de gaine d'air sur l'unité intérieure. Wérifier que l'échangeur thermique et le filtre ne sont pas encrassés. Mesurer la valeur de résistancedes moteurs de ventilateurs int/ext. Wérifier que l'intérieur de la conduite de réfrigérant n'est pas colmaté. | | |
| | 4 Clignote | Anomalie de température de tuyau | P8 | ①Vérifier que les thermistance intérieures (TH2 and TH5) ne sont pas séparées de leur support. ②Vérifier que les vannes d'arrêt sont bien ouvertes. ③Vérifier l'absence de raccord inversé du tuyau d'extension (sur les unités multiples) ④Vérifier que le fil de connexion in/ext est correctement connecté (sur les unités multiples). | | |

^{*1.}Code d'erreur affiché sur la télécommande à distance.

| Votre installateur |
|--------------------|
| votro motanatoan |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Site de Kerquessaud - 44350 Guérande E.mail : info@ajtech.fr - Site : www.ajtech.fr